
システム什器（基本パーツ）

組立説明書

■必要工具：プラハンマー、スパナ





■全体パーツ構成

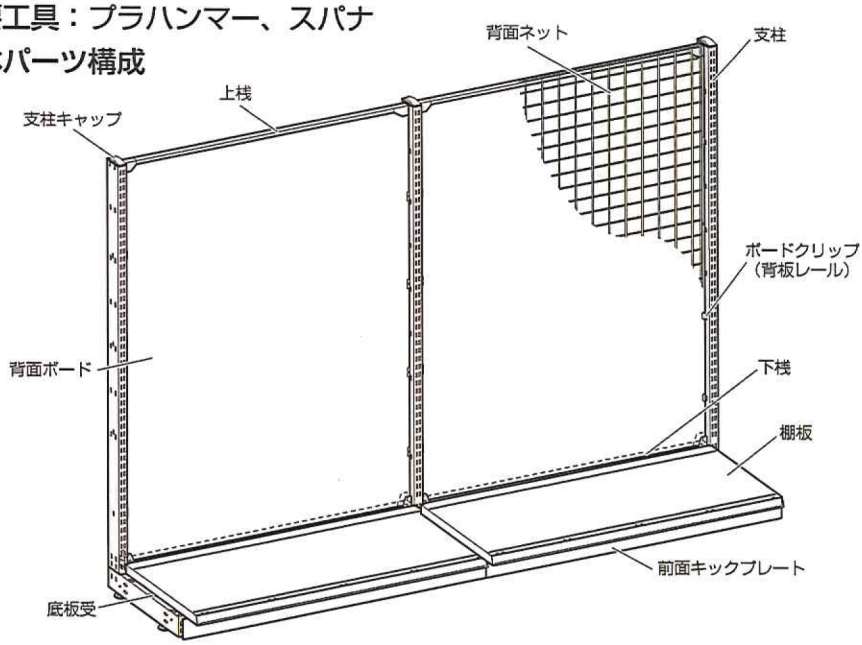

■耐荷重について

耐荷重を必ず守ってください。


棚板1枚あたりの耐荷重150Kg／枚（棚板へ均等にものをのせた場合）

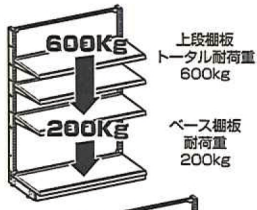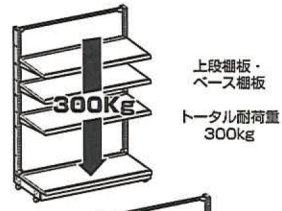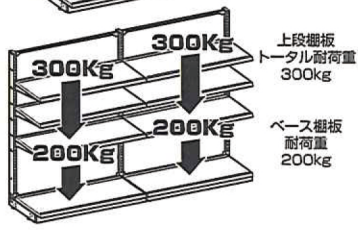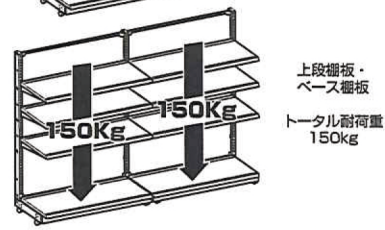	アジャスター使用の場合	キャスター（オプションパーツ）300kg使用の場合
単体		
連結		

⚠警告 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定してください。
本体が倒れてけがをするおそれがあります。


■組み立て方

1 下桟を支柱に取り付けます。（左右）

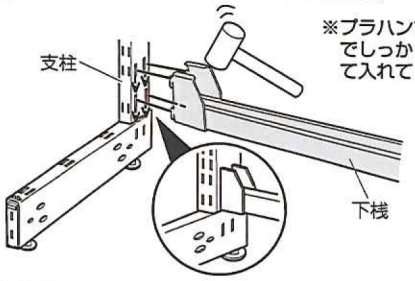


2 背面ボードの場合

①ボードクリップ（または背板レール）を、支柱に取り付けます。（左右）

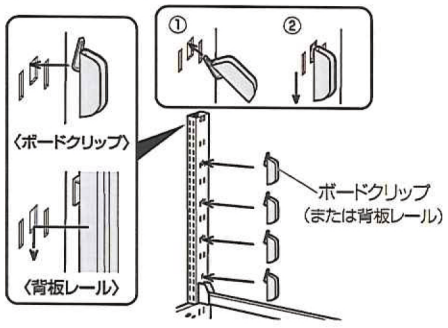


②上からボードクリップ（または背板レール）に差し込みます。

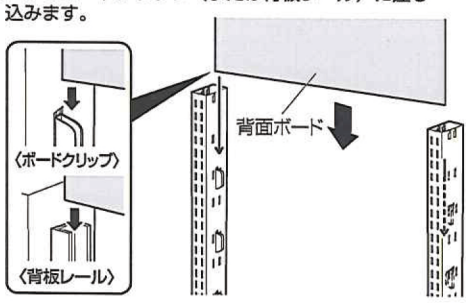


3 背面ネットの場合

背面ネットを取り付け位置に合わせ、支柱側面の角穴へネット端部のピンを差し込みます。

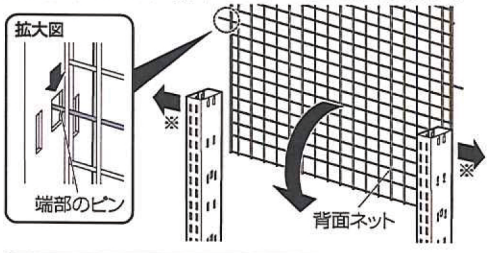


※支柱を少し広げるようにすると取り付けやすくなります。

4 上桟を支柱に取り付けます。

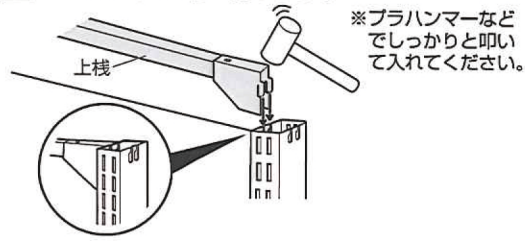


5 前面キックプレートを取り付け、アジャスターを調節します。


①前面キックプレートを支柱前部に取り付けてください。

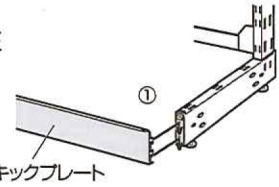


②アジャスターをスパナで回し、ゴンドラ本体が水平になるように高さ調節してください。

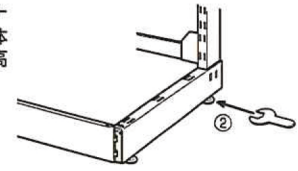


6 底板受を支柱に取り付けます。

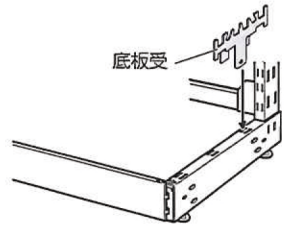

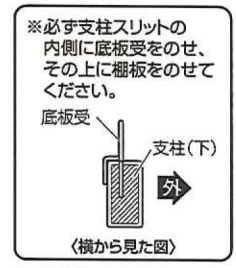

7 棚板を底板受にのせます。

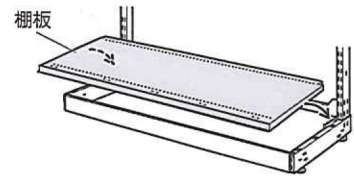



8 支柱キャップを取り付けます。

