


# ニューボルトレスラック 150kgタイプ 組立説明


## 購入部材

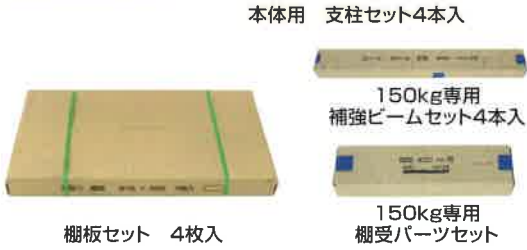


## 部品明細



**1** 支柱の抜き穴の大きい方を上向きにし、支柱に脚キャップを取付けて下さい。次に支柱の穴に棚受のツメを差し込み叩き込んで下さい。そして下図の支柱フレームを2個作って下さい。

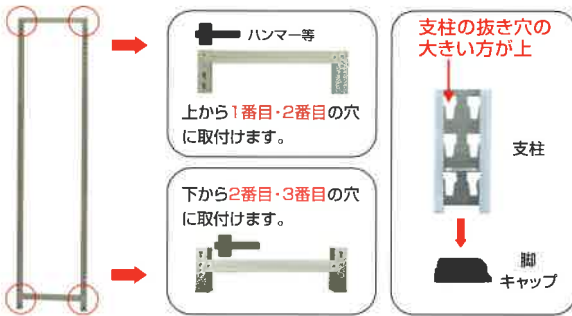


**2** 1で作った支柱フレームに、補強ビームのツメを、差し込んで叩き込みます。次に取付けた補強ビームの穴にロックピンを差し込みます。

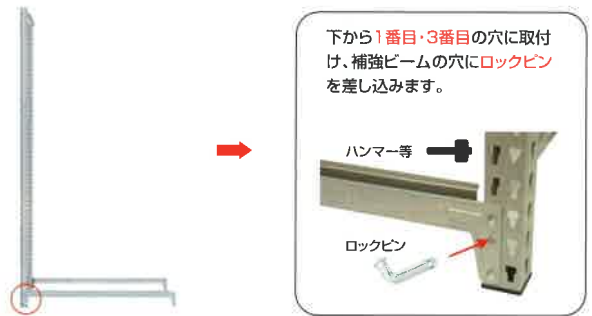


**3** 2と同様に、残りの支柱フレームを取付けてから、ロックピンを差し込みます。



**4** 最上段部に補強ビームを取付けます。補強ビームのツメを支柱の穴に差し込み叩き込んで下さい。取付けた補強ビームの穴に、ロックピンを差し込みます。

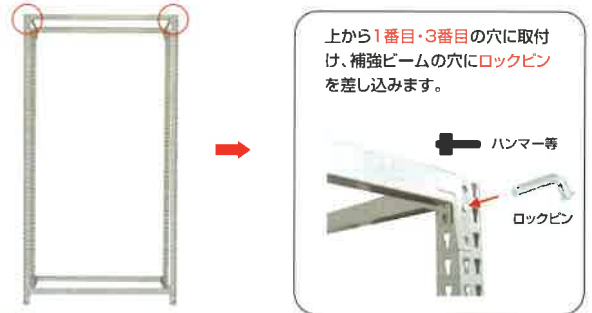

**5** 支柱側面部の穴に棚板フックを取付けます。この時棚板フックのL・Rの向きを間違えない様、ご注意ください。

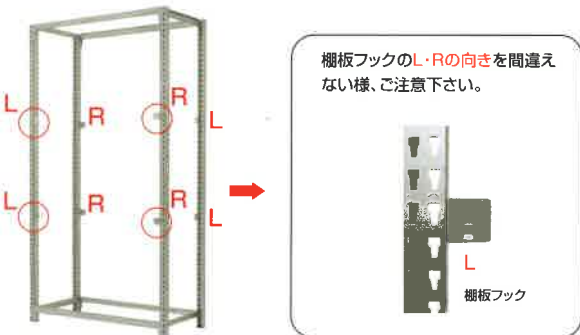

**6** 最後に棚板フックに棚板を取付ければ、完成です。

